

Monteringsanvisning Avloppsluftare för genomföringspanna



BMI

Monteringsanvisning Avloppsluftare för genomföringspanna

bmigroup.com/se

Leveransomfattning

Produkten består av:

1 st kragrör

1 st kombinerat underbeslag och flexslang

Avsedd funktion


Avloppsluftaren ger tillsammans med genomföringspannan en vattenavledande genomgång genom takpanneskiktet och underlagstaket för anslutning till avloppsluftningsledning med G-ringmuff dim 110 mm.




Viktigt att tänka på

I avloppsluftningsledningen kommer kondens och lite regnvatten att rinna mot avloppsledningen. Flexslang och luftning skall därför monteras med bra fall för att undvika stillastående vatten. Flexslangen skall ej böjas mer än 45 grader.

Mät ut luftningsledningens position inne på vinden

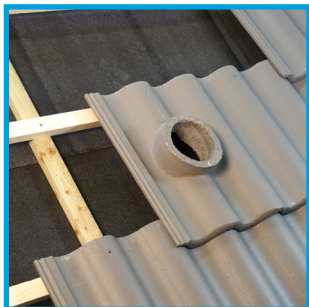


Överför måttet på taket och ersätt tillfälligt en normalpanna med en genomföringspanna.

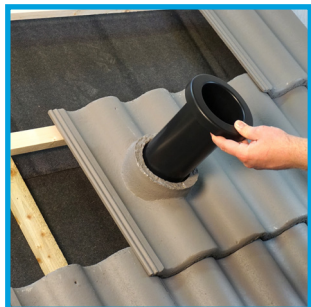

För provisoriskt in kragröret i genomföringspannan



Rita av kragröret invändigt mot underlagstaket

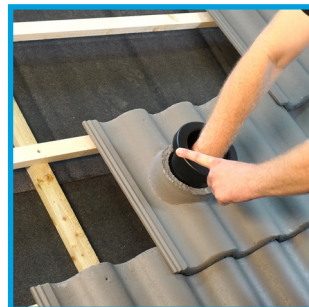

Tag bort kragrör och genomföringspanna



Rita ut en ny ring 2 cm utanför den första



Borra hål för sågning



Gör håltagning i underlagstaket efter den yttre markeringen




För in flexslangen i hålet.



Skruva fast flexslangens underbeslag mot underlagstaket. OBS! skruva endast i skruvarna till hälften första varvet.




Skruva sedan ner samtliga skruvar så att gummipackningen komprimeras jämnt runtom.

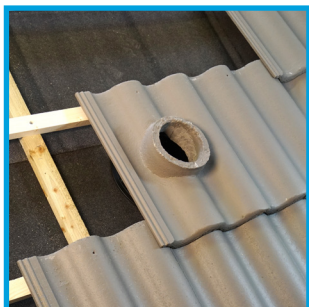

Återmontera genomföringspannan.



Återmontera kragröret.

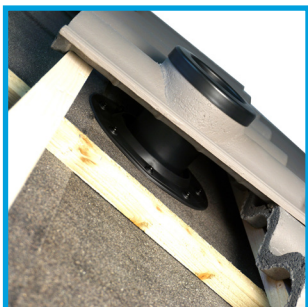

Anslut flexslangen till luftningsledningens G-ringsmuff.